ДЭНСИ: КАССА, руководство по подключению терминалов MERTECH для оплаты СБП, дисплеев платёжных QR-кодов MERTECH.

Платёжные терминалы и дисплеи QR-кодов MERTECH поддерживаются в ДЭНСИ:КАССе начиная с версии **2.3.2** (сборка 660).

При работе с Системой Быстрых Платежей ЦБ РФ (СБП) на указанные устройства автоматически выдаётся сумма к оплате и платёжный QR-код, который покупателю необходимо считать в приложении своего мобильного банка (должно быть предварительно установлено на смартфон покупателя). Список банков, поддерживающих оплату через СБП, публикуется на сайте оператора СБП (https://sbp.nspk.ru/). Если устройство MERTECH оснащено дополнительно NFC-считывателем, то покупатель может приложить свой смартфон с включённым модулем NFC к устройству, перейти по считанной ссылке, выбрать свой банк из списка и далее следовать инструкциям в мобильном приложении выбранного банка.

Для настройки начните с подключения устройства MERTECH к USB-порту ПК. Затем в главном меню ДЭНСИ:КАССы выберите пункт [6 Настройки драйверов устройств]

В открывшемся окне перейдите на закладку [СБП] и установите флажок [v] «Использовать оплату через Систему Быстрых Платежей ЦБ РФ».

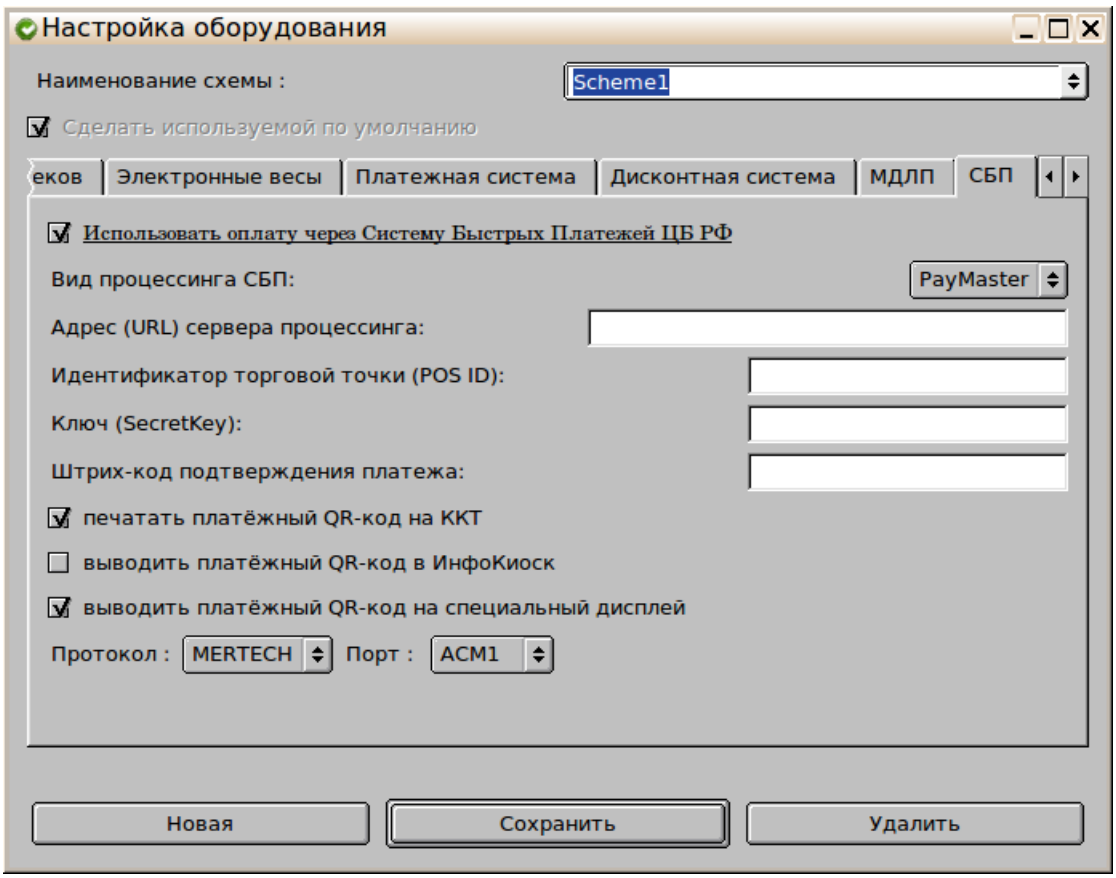

Примечание. Для работы с оплатой через СБП в ДЭНСИ:КАССе требуется ключ активации, включающий уровень функционала «СБП», или соответствующая подписка.

Установите флажок [v]«выводить платёжный QR-код на специальный дисплей», выберите протокол «MERTECH» и укажите порт, имя которого динамически добавилось в конец списка доступных портов при подключении устройства MERTECH к USB-порту ПК (например, ACM1 – цифра номера порта зависит от того, есть ли уже в системе устройства с аналогичным чипом эмулятора COM-порта).

Примечание. Встроенный в устройства MERTECH эмулятор COM-порта не требует установки никаких дополнительных драйверов устройств, поскольку поддерживается ядром ОС Linux.

Нажмите кнопку [Сохранить], расположенную по центру в нижней части окна. Настройки будут сохранены и при последующих запусках ДЭНСИ:КАССы терминал оплаты СБП/дисплей QR-кода MERTECH будет подключен автоматически.